




NTWRKPLK

DIGIBOARD HANDLEIDING

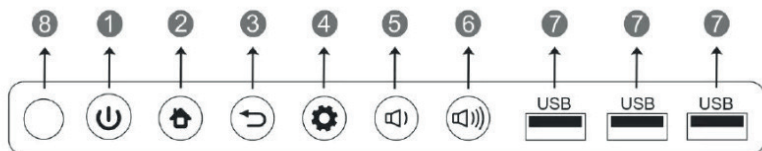

BEDIENINGSPANEEL

1. Aan/Uit
2. Home
3. Return, keer terug naar vorige scherm
4. Instellingen/functies
5. Volume zachter
6. Volume harder
7. USB-aansluitingen
8. Ontvanger voor afstandsbediening

LAPTOP

Stap 1: Zet het Digibord aan.

Stap 2: Connect WiFi: NTWRKPLK.
Wachtwoord: Coworking01.

Stap 3: Selecteer het icoontje die verschijnt rechtsboven op je laptop.

Stap 4: Selecteer Cast-6145, voer het nummer van het Digibord in op je laptop.

Stap 5: Je bent nu verbonden.

Werkt dit niet? Sluit dan de HDMI-kabel aan, deze vind je aan de achterzijde van het Digibord.

WHITE BOARD

Gebruik voor het Whitebord de bijbehorende pen. Deze kun je vinden in een kastje aan de achterzijde van het Digibord-scherm.

USB

Stap 1: Plug je USB in 1 van de USB-poorten aan de voorkant van het Digibord.

Stap 2: Er verschijnt een schermje met open folders, selecteer je folder.

Stap 3: Druk op de return om het scherm te verlaten en verwijder je USB-stick veilig.

TOETSENBORD EN MUIS

Deze liggen in een kastje aan de achterzijde van het Digibord-scherm.

Stap 1: In het zakje van de muis zit een USB-stick.

Stap 2: Plug deze in het scherm van het Digibord.

Stap 3: Je kunt nu het Digibord bedienen met de muis en het toetsenbord.

Ben je klaar met het gebruik van het Digibord? Berg de spullen zoals je ze hebt gevonden op en zet het Digibord uit.